SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 8.9 GT-P7310

Mobil İnternet Cihazı Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanma

Samsung mobil cihazı satın aldığınız için tebrikler. Bu güçlü, "her yere git" cihaz, aktif yaşam stilinize uyan çok yönlü ve hafif yapısı ile ağ ve mobil işlemleri parmak uçlarınıza getiriyor. Google Android işletim sistemi üzerine inşa edilen Samsung mobil cihazı mobil ağ deneyiminizi zenginleştiren binlerce kullanışlı ve eğlenceli uygulamalara erişim imkanı sunar.

Entegre kablosuz erişim ve hassas dokunmatik ekranı sayesinde, seyir halindeyken kitap ve gazete okuyabilir; en son haberler, spor haberleri, hava durumu hakkında haberdar olabilir; multimedya ve iş dosyalarınızı yönetebilir; ve harita, iş konumlar ve daha fazlası için web'de dolaşabilirsiniz.

Önce beni oku

- Güvenli ve doğru kullanımı sağlamak için cihazınızı kullanmadan önce lütfen tüm güvenlik önlemlerini ve bu kılavuzu dikkatle okuyun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kullanım kılavuzunda kullanılan resimlerin ve ekran görüntülerinin görünümü gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kullanım kılavuzunun içindekiler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kullanım kılavuzunun en son sürümü için www.samsung.com adresine bakın.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.
- Bu kullanım kılavuzunun biçimlendirilmesi ve teslimi, Google Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri ülkeye, bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.

- Samsung, kullanıcının kayıt defteri ayarlarını düzenlemesinden kaynaklanan performans sorunlarından ve uyumsuzluklardan sorumlu tutulamaz.
- www.samsung.com adresine erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, resimler ve diğer içerikler Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcının buna benzer telif hakkı ihlalinden sorumlu tutulamaz.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—cihazınızın veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

► **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

→ **Arkasından**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** (**Ayarlar**, ardından **Kablosuz ve ağlar**'ı gösterir) seçeneğini belirleyin

[ ] **Köşeli ayraçlar**—cihaz tuşları; örneğin: [⏻] (Açma/Kapama/Sıfırlama/Kilit tuşunu gösterir)

Telif hakkı

Telif hakkı © 2011 Samsung Electronics

Bu kullanım kılavuzu, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu kullanım kılavuzunun hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™ ve Android Market™ ve Google Talk™ Google Inc'e ait ticari markalardır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Oracle ve Java, Oracle ve/veya Oracle'ın iştiraklerine ait kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer isimler bunların ilgili sahiplerine ait ticari marka olabilirler.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
- SRS WOW HD SRS Labs, Inc firmasının ticari markasıdır. WOW HD technology SRS Labs, Inc firmasının lisansı ile oluşturulmuştur.

- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- DivX®, DivX Certified® ve ilgili logolar Rovi Corporation veya yan kuruluşlarının ticari markalarıdır ve lisanslanarak kullanılır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.

CE 0168

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX®, Rovi Corporation'ın bir yan kuruluşu olan DivX, LLC tarafından oluşturulan bir dijital video biçimidir. Bu resmi DivX Certified® cihazı olup DivX videosunu oynatır. Daha fazla bilgi ve dosyalarınızı DivX videolara dönüştürmeye yönelik yazılım araçları için www.divx.com adresini ziyaret edin.

DivX Certified® birinci sınıf içerik de dahil olmak üzere HD 720p'ye kadar olan DivX® video oynatmak içindir

HD 1080p'ye kadar olan DivX® videosu oynatabilir

DIVX İSTEK ÜZERİNE VİDEO HAKKINDA

Bu DivX Certified® cihazın DivX İstek Üzerine Video (VOD) filmleri görüntüleyebilmesi için kaydettirilmesi gerekir. Kayıt kodunu temin etmek için, aygıt kurulum menüsünde DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın tamamlanması hakkında daha fazla bilgi için vod.divx.com adresini ziyaret edin.

İçerik

Montaj 9

Paketi açma 9

Pili şarj etme 10

Başlarken 12

Cihazınızı açma ve kapatma 12

Cihazınızı tanıyın 13

Dokunmatik ekranı kullanma 16

Ana ekranı tanıma 18

Uygulamalara erişme 21

Cihazınızı özelleştirme 22

Metin girme 26

Web 32

İnternet 32

Pulse 36

Market 37

Google Haritalar 37

Latitude 39

Rehber 40

Navigasyon 40

Google Arama 41

Samsung Apps 42

İletişim 43

Gmail 43

E-posta 45

Google Talk 47

Social Hub 48

Eğlence 49
Müzik 49
Kamera 51
Videolar 58
Galeri 59
Fotoğraf düzenleyici 61

Kişisel bilgiler 63
Rehber 63
Takvim 66
Not 68

Bağlanabilirlik 69
PC bağlantıları 69
Wi-Fi 71
Bluetooth 73
AllShare 76
GPS 78
VPN bağlantıları 79

Araçlar 81
Alarm 81
Hesap makinesi 82
İndirmeler 82
eKitap 82
Dosyalarım 84
Not kalemi 86
Polaris Office 86
Ses ile Arama 89
Dünya saati 89

Ayarlar 90
Ayarlar menüsüne erişme 90
Kablosuz ve ağlar 90
Ses 91
Ekran 92
Güç tasarrufu modu 93
Konum ve güvenlik 93
Uygulamalar 95
Hesaplar ve senkr 96
Hareket ayarları 96
Güvenlik duvarı 96
Gizlilik 97
Kayıt yeri 97
Dil ve giriş 97
Erişebilirlik 101
Tarih & saat 102
Cihaz hakkında 102

Sorun giderme 103

Güvenlik önlemleri 106

Montaj

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Mobil cihaz
- Mobil İnternet Cihazı Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.

- Cihazınızla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.
- Birlikte verilen aksesuarlar cihazınız için en iyi performansı verir.
- Ürünle birlikte verilenler haricindeki aksesuarlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Pili şarj etme

Cihazınız dahili yerleşik pile sahiptir. Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.

- Pili sadece verilen şarj aletini kullanarak şarj edin. Pili USB kablosu ile şarj edemezsiniz.
- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. pil simgesi de boş olacaktır. Pil düzeyi iyice düştüğünde, cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Eğer pil tamamen boşalırsa, USB güç adaptörü bağlı olsa dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce şarjı biten pilin birkaç dakika şarj olmasına olanak sağlayın.

1 USB kablosunu USB güç adaptörüne bağlayın ve ardından USB kablosunun ucunu çok işlevli girişe yerleştirin.

USB güç adaptörünün şekli bölgenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

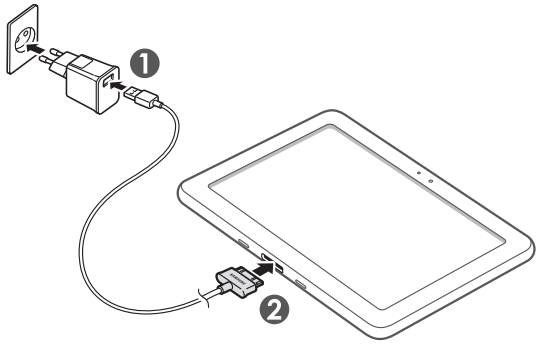

USB kablosunun yanlış takılması cihazın veya USB güç adaptörünün ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 USB güç adaptörünü elektrik prizine takın.

- Cihazı şarj olduğu sırada kullanabilirsiniz ancak bu durumda pilin tamamen şarj edilmesi daha uzun sürebilir.
- Cihaz şarj halindeyken dokunmatik ekran dengesiz güç aktarımı sebebiyle çalışmayabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise, USB güç adaptörünü güç çıkışından veya USB kablosunu cihazdan sökün.
- Cihaz şarj edildiği sırada ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tam şarj olduğunda, ilk önce USB güç adaptörünü ve USB kablosunu önce cihazdan ve ardından da elektrik prizinden çıkarın.

Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda USB güç adaptörünü prizden çekin. USB güç adaptöründe güç anahtarı yoktur, dolayısıyla güç beslemesini kesmek için USB güç adaptörünü prizden çekmeniz gereklidir. USB güç adaptörü kullanım sırasında sokete yakın durmalıdır.

Başlarken

Cihazınızı açma ve kapatma

Cihazınızı açmak için,

1. [⏻] tuşuna uzun basın.
2. Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin.

Cihazı kapatmak için, [⏻] tuşunu basılı tutun ve **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Uçuş moduna geçme

Uçuş modunda, tüm kablosuz bağlantılarını etkisiz kılabilir ve uçaklar ve hastaneler gibi kablosuz cihazların yasak olduğu alanlarda ağ gerektirmeyen hizmetleri kullanabilirsiniz.

Uçuş modunu etkinleştirmek için, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Uçuş modu** seçeneğine gidin.

Uçuş modunun etkinliğini kaldırmak ve kablosuz bağlantıları kullanmak için **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** seçeneklerine gidin ve **Uçuş modu** seçeneğinin yanındaki işaret kutusunu temizleyin.

Cihazınızı tanıyın

› Cihaz düzeni

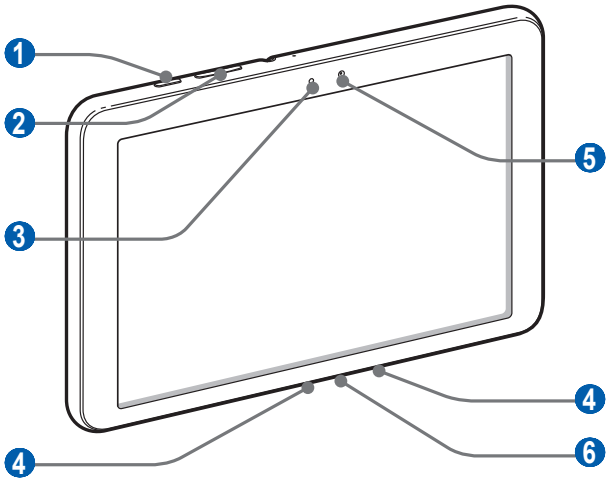

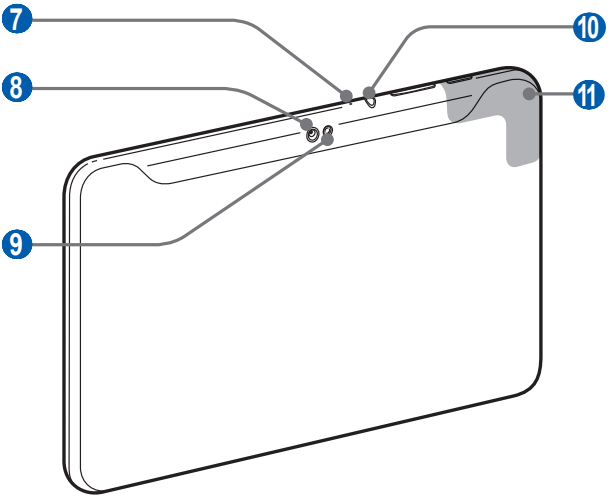

Numara	İşlev
1	Açma/Kapama/Sıfırlama/Kilit tuşu
2	Ses seviyesi tuşu
3	Işık sensörü
4	Hoparlör
5	Ön kamera merceği
6	Çok işlevli giriş
7	Mikrofon
8	Arka kamera merceği
9	Flaş
10 [1]	Kulaklık girişi
11 [2]	Dahili anten

1. Bir kulaklığı cihazınıza yanlış bağlamanız kulaklık girişine veya kulaklık setine hasar verebilir.
2. İlgili özellikleri kullanırken anten alanına veya bu alanın üzerine elleriniz veya başka nesnelerle dokunmayın.

› Tuşlar

Tuş	İşlev
Açma/ kapama/ Sıfırlama[1]/ Kilitle	Cihazı açmanızı sağlar (uzun basın); Hızlı menülere erişmenizi sağlar (uzun basın); Cihazı sıfırlayın (10-15 saniye basılı tutun); Dokunmatik ekranı kilitlemenizi sağlar.
Ses seviyesi	Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.

1. Eğer cihazınızda tehlikeli hatalar varsa, takılıyorsa ya da donuyorsa, işlevselliğini yeniden kazanmak için cihazı yeniden başlatmanız gerekebilir.

› Gösterge simgeleri

Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Simge	Tanımı
	Mevcut WLAN'ları açın
	WLAN bağlı
	Bluetooth etkin
	GPS verisi alınıyor
	Web'le senkronize edildi
	Veri yükleniyor
	Veri indiriliyor
	PC ile bağlantı kuruldu
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni Google Mail
	Alarm etkinleştirildi
	Etkinlik bildirimi
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Müzik çalma devam ediyor
	Hata oluştu veya dikkat gerekiyor

Simge	Tanımı
[1]	Pil gücü seviyesi
	Şarj edemiyor
	Güncel saat

1. Eğer Samsung tarafından onaylanmayan bir şarj aleti kullanıyorsanız, bu gösterge görünmeyecektir.

Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öğe seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın suyla temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya suya maruz kaldığında bozulabilir.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edebilirsiniz:

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için bir öğeye en az 2 saniye uzun dokunun.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.
- Çift dokunma: Fotoğraflara bakarken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için parmağınızla hızla iki kez dokunun.

› Dokunmatik ekranı döndürün

Cihazınızda, yönlendirmesini algılayan entegre bir hareket sensörü bulunur. Cihazınızı döndürdüğünüzde, ara yüz otomatik olarak yönlendirmeye göre dönecektir.

Yönü yerinde tutmak için arayüzü ayarlamak üzere sistem çubuğunun sağ tarafını seçin ve ardından bildirim panelinden **Otomatik döndürme** seçeneğini belirleyin.

› Dokunmatik ekranı kilitleyin veya kilidini açın

Cihazınzı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır ve istenmeyen cihaz işlemlerinin gerçekleşmesini önlemek için otomatik olarak dokunmatik ekranı kilitler. Dokunmatik ekranı manüel olarak kilitlemek için [⏻] tuşuna basın.

Kilidi açmak için, [⏻] tuşuna basraak ekranı açın ve öğesini dairenin kenarına ulaşıncaya kadar herhangi bir yönde sürükleyin.

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin cihazınızda kayıtlı olan kişisel verilerinizi ve bilgilerinizi kullanmasını ve erişim sağlamasını önleyebilirsiniz.
► sf. 24

Ana ekranı tanıma

Cihaz bekleme modundayken, Ana ekranı görürsünüz. Ana ekrandan, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz. Ana ekranın soluna veya sağına ilerleyin.

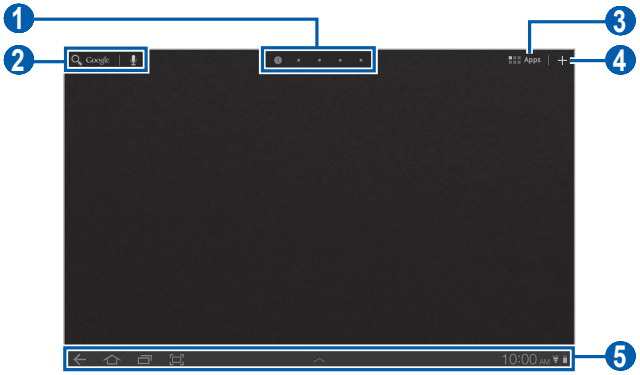

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	İlgili panele doğrudan gidebilmek için ekranın en üstündeki bir nokta seçin.
2	Google Search eklentisi ile cihazınızdaki uygulamaları, dosyaları ve webdeki belirli verileri arayın.
3	Uygulama listesine erişin.
4	Ana ekranı özelleştirin.
5	Sistem çubuğu (Aşağıdaki bölüme bakın).

Sistem çubuğu

Sistem çubuğundan, ekranlarda, erişim uygulamalarında hızlı bir şekilde gezinebilir, sistem bilgilerini görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

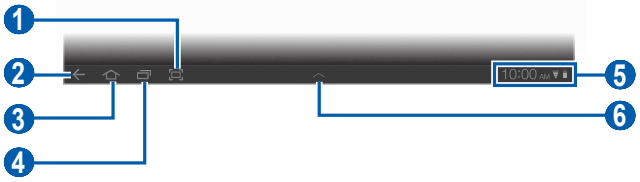

Numara	İşlev
1	Açık olan ekranı yakalayın.
2	Önceki ekrana dönme.
3	Giriş ekranına dönün; görev yöneticisine erişim sağlayın (uzun dokunun).
4	Son uygulamaların listesini açın; uygulama listesine erişin (uzun dokunun).
5	Gösterge ikonlarını ve cihazınızın geçerli durumunu gösterir; Bildirim panelini açın.
6	Mini uygulama panelini açın.

› Ana ekrana öğe ekleme

Uygulamalara veya uygulamalar, pencere öğeleri veya klasörlerdeki öğelere kısayol ekleyerek Ana ekranı özelleştirebilirsiniz.

Ana ekrana öğe eklemek için,

1. Ana ekrandan, ⊞ seçeneğini belirleyin.
2. Bir öğe kategorisi seçin.
   - **Widget'lar**: Widget ekle. Widget'lar güvenilir işlev ve bilgi sağlayan küçük uygulamalardır.
   - **Uygulama Kısayolları**: Uygulamalara kısayollar ekleyin.

- **Duvar kağıtları**: Bir arka plan resmi ayarlamanızı sağlar.
- **Diğer**: Öğelere yer imleri, kişiler ve haritalar gibi kısayollar eklemenizi sağlar.

3 Ana ekrana eklemek istediğiniz öğeyi seçin.

› Ana ekrandaki öğeleri taşıma

1 Ana ekran ızgarası görününceye kadar öğenin üzerine uzun basın ve hareket ettirin.

2 Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin.

› Öğeleri Ana ekrandan kaldırma

1 Bir öğeyi kaldırmak için uzun dokunun.
Çöp kutusu Ana ekranının sağ üst kısmında belirecektir.

2 Öğeyi çöp kutusuna sürükleyin.

3 Öğe kırmızıya döndüğünde, öğeyi serbest bırakın.

› Uygulamaya bir kısayol ekleyin

1 Uygulama listesinden bir uygulama simgesine uzun dokunun ve ekranın altındaki Ana ekran paneline sürükleyin.
Uygulamanın kısayol ikonu Ana ekrana eklenecektir.

2 İkonu istediğiniz konuma hareket ettirin veya Ana ekranın başka bir paneline gönderin.

› Bildirimler panelini kullanma

Ana ekrandaiken veya bir uygulamayı kullanırken sistem çubuğunun sağ kısmını seçin ve ardından bildirimler panelinde bir seçenek belirleyin.

Cihazın geçerli durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Wi-Fi**: WLAN özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bildirim**: Çeşitli etkinliklerin uyarısını vermek için cihazı ayarlayın.
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Ses/Titreşim**: Titreşim modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Otomatik döndürme**: Oto döndürmeyi etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz bağlantı özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Uçuş modu**: Uçuş modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

Ayrıca ekran parlaklığını ayarlayabilir veya ayarlar menüsüne giriş yapabilirsiniz.

Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Uygulamalara erişme

1. Ana ekrandan, **Uygulamalar**'i seçerek uygulama listesine giriş yapın.
2. **Hepsi** → bir uygulama seçin.
   İndirilen uygulamaları görüntülemek için, **Uygulamalarım** seçeneğini belirleyin.

3 Önceki ekrana dönmek için ← tuşunu seçin; Ana ekrana dönmek için ⌂ tuşunu seçin.

Harita ve navigasyon uygulamaları gibi konumlandırma hizmetlerini ya da internet hizmetlerini kullanmadan önce, kablosuz bağlantının etkin olduğundan emin olun.

› Son uygulamalara erişme

1 Son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için ▭ seçeneğini belirleyin.

2 Bir uygulama seçin.

Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızı kendi tercihlerinize göre özelleştirerek daha fazla keyif alın.

› Ekran dilini değiştirmenizi sağlar

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Dil ve giriş** → **Dil seç** seçeneğini belirleyin.

2 İstediğiniz dili seçin.

› Güncel tarihi ve saati ayarlama

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Tarih & saat** seçeneğini belirleyin.

2 Saat diliminizi seçin, saat ve tarihi ayarlayın ve diğer seçenekleri değiştirin.

› Dokunma sesini açmanızı veya kapatmanızı sağlar

Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Ekran kilidi sesleri** seçeneğini belirleyin.

› Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı sağlar

1 Ses tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

2 seçeneğini belirleyin ve medya sesleri, bildirimler ve alarm seslerini ayarlamak için kaydırıcıları sürükleyin.

› Sessiz moda geçme

Ana ekrandaiken veya bir uygulamayı kullanırken sistem çubuğunun sağ kısmını seçin ve ardından bildirimler panelinde **Ses** seçeneğini belirleyin.

Sessiz modunda iken cihazın istediğiniz olayı haber vermesi için cihazı ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ses** → **Titreşim** → **Her zaman** veya **Yalnızca Sessiz modda** seçeneğini belirleyin. Sessiz mod tercih edildiğinde, bildirim panelinde **Sessiz** yerine **Titreşim** görünecektir.

› Ana ekran için duvar kağıdı seçme

1 Ana ekrandan, → **Duvar kağıtları** seçeneğini belirleyin.

2 Bir görüntü klasörü seçin.

Eğer **Galeri** veya **Duvar kağıtları** seçmişseniz, **Ana ekran duvr kağıdı** seçeneğini belirleyin.

3 Bir görüntü seçin.

4 Eğer canlı bir duvar kağıdı seçmişseniz, **Duvar kağıdını ayarla** seçeneğini belirleyin.

Galeriden bir görüntü seçmişseniz, görüntünün bir kısmını seçmek için kareye gidin ve yeniden boyutlandırın ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Samsung, cihazınızda bulunan varsayılan görüntülerin veya duvar kağıtlarının herhangi bir kullanımından sorumlu değildir.

› Pencereler arasında geçiş yapmak için animasyonu etkinleştirme

Cihazı kullanırken pencereler arasında geçiş efekti seçebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Animasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Bir animasyon seçeneği belirleyin.

› Ekran parlaklığını ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
2. **Otomatik parlaklık** seçeneğinin yanındaki onay kutusunu temizleyin.
3. Parlaklık seviyesini ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
4. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ekranın parlaklık seviyesi, cihazın pilinin ne kadar sürede biteceğini etkiler.

› Ekran kilidini etkinleştirin

İzinsiz kişilerin izniniz olmadan cihazı kullanmasını önlemek için bir kilit açma modeli ile veya şifre koyarak dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz.

- Ekran kilidini etkinleştirdiğinizde, cihazınızı her açtığınızda veya dokunmatik ekranın kilidini açtığınızda cihazınız kilit açma kodu gerektirir.
- PIN numaranızı veya parolanızı unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir güvenlik kodu veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Bir kilit açma modeli ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini yapılandır** → **Model** seçeneğini belirleyin.
2. Ekrandaki talimatlara ve örnek modellere bakın ve **İleri** seçeneğini belirleyin.
3. En az 4 noktayı bağlamak için parmağınızı sürükleyerek bir model çizin.
4. **Devam** seçeneğini belirleyin.
5. Onaylamak için yeniden bir model çizin.
6. **Onayla**'yı seçin.

Kilidi açmak için kullanılacak PIN kodunu belirleyin.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini yapılandır** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir PIN (nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kilit açma şifresi ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** → **Ekran kilidini yapılandır** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şifre (alfa nümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
3. Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyeden karakterleri seçerek metin girebilir, ekranda elyazısı ile giriş yapabilir ya da mikrofona konuşarak giriş yapabilirsiniz.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir. ► sf. 97

› Klavye türünü değiştirin

Klavye türünü değiştirebilirsiniz. Sistem çubuğundan seçeneğini belirleyin ve bir klavye türü seçin (Android klavye, Samsung tuş takımı, Swype veya TalkBack klavye).

Ayrıca sesiniz ile birlikte de metin girebilirsiniz. seçeneğini ve ses giriş seçeneğinizi kullanmak istediğiniz dile göre belirleyin.

› Android klavye kullanarak metin girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

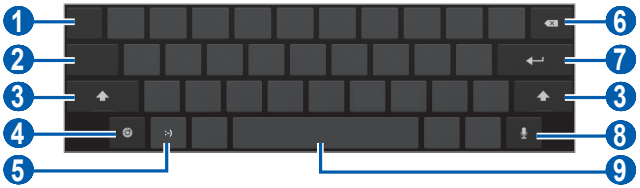

Numara	İşlev
1	İmleci sonraki metin girme alanına taşıyın.
2	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.

Numara	İşlev
4	Giriş dilini değiştirin; Tuş takımı ayarlarına erişin; Tuş takımı türünü değiştirin veya sesli giriş özelliğini etkinleştirin (uzun dokunun).
5	Bir yüz ifadesi ekleyin; Yüz ifadesi listesini açın (uzun dokunun).
6	Girişinizi silmenizi sağlar.
7	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
8	Sesli metin girin. Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
9	Boşluk girmenizi sağlar.

› Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

Alfa nümerik tuşları seçerek metni girin ve aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

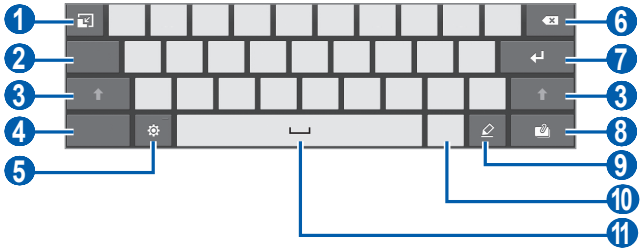

Numara	İşlev
1	Sanal klavyeyi küçültün.
2	İmleci sonraki metin girme alanına taşıyın.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.

Numara	İşlev
❹	Numara/Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
❺	Tuş takımı ayarlarına erişin; Tuş takımı türünü değiştirin veya sesli giriş özelliğini etkinleştirin (uzun dokunun).
❻	Girişinizi silmenizi sağlar.
❼	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
❽	Bir öğe ekleyin.
❾	El yazması tuş takımına geçin.
❿	Bir yüz ifadesi ekleyin; Yüz ifadesi listesini açın (uzun dokunun).
⓫	Boşluk girmenizi sağlar.

XT9 metin tahmin etme özelliğini → **XT9**'u seçerek etkinleştirebilirsiniz. Bir sözcüğün ilk iki harfini girdiğinizde, alternatif sözcük listesi görünecektir.

Elyazısı modunda, aşağıdaki ifadeleri kullanabilirsiniz:

İşlev	İfade
Boşluk	
Giriş	
Geri tuşu	

› Swype tuş takımını kullanarak metin girme

1 Bir sözcüğün ilk karakterini seçin ve parmağınızı ekrandan kaldırmadan ikinci karaktere doğru sürükleyin.

2 Sözcüğü tamamlayana dek devam edin.

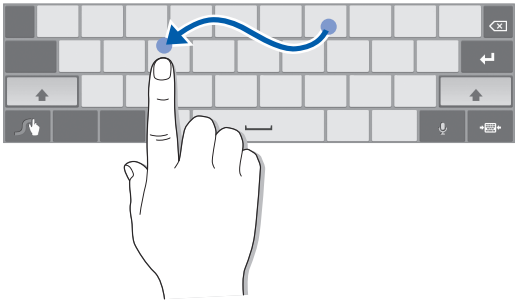

3 Son karakterde parmağınızı kaldırın.

4 Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ⎵ seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, görüntülenen listeden alternatif bir sözcük seçin.

5 Metninizi tamamlayana dek 1-4. adımları tekrarlayın.

- Metni girmek için tuşlara da dokunabilirsiniz.
- Tuşun üst yarısındaki bulunan karakterleri girmek için tuşa uzun basabilirsiniz. Karakter listesi belirene kadar tuş üzerine uzun bastığınızda özel karakter ve simgeler girebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

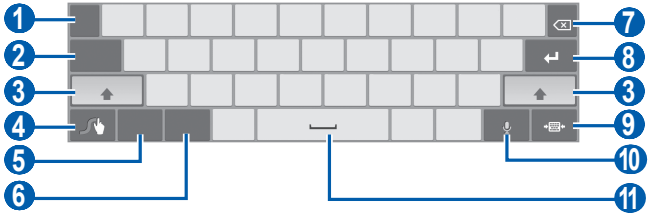

Numara	İşlev
1	Giriş dilini değiştirin.
2	İmleci sonraki metin girme alanına taşıyın.
3	Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.
4	Swype tipi ekrana giriş yapmanızı sağlar; Yardım bilgisini açmanızı sağlar (uzun dokunun).
5	Sembol modu ile ABC modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
6	Numara modu ile Düzenleme modu arasında geçiş yapmanızı sağlar.
7	Girişinizi silmenizi sağlar.
8	Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.
9	Sanal klavyeyi küçültün.
10	Sesli metin girin. Bu özellik, seçilen giriş diline bağlı olarak kullanılamayabilir.
11	Boşluk girmenizi sağlar.

› Metni kopyalama ve yapıştırma

Metin girerken, metni diğer uygulamalarda kullanmak için kopyalama ve yapıştırma özelliğini kullanabilirsiniz.

1. Bir sözcüğe uzun dokunun.
2. veya öğesini sürükleyerek istediğiniz metni seçin.
3. Metni yapıştırma panosuna kopyalamak için **Kopyala** veya kesmek için **Kes** seçeneğini belirleyin.
4. Başka bir uygulamada, metin giriş alanına uzun dokunun.
5. Metni panodan metin ekleme alanına yerleştirmek için **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

Web

İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

- Web tarayıcı menüsü bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

› Web sayfalarını tarama

1. Uygulama listesini açın ve ana sayfayı başlatmak için **İnternet** seçeneğini belirleyin.

   Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL giriş alanını seçin, web sayfasının web adresini girin ve ▶ seçeneğini belirleyin.

2. Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:

Yukarıdaki ekran bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Numara	İşlev
1	Açık olan sekmeyi kapatın.
2	Geçmişteki web sayfalarında ileri veya geri gidin.
3	Mevcut web sayfasını tekrar yükleyin; Cihaz web sayfalarını yüklerken bu ikon ✕ işaretine dönüşür.
4	Yeni bi sekme açın.
5	Bilgileri kontrol edin.
6	Web tarayıcısı seçeneklerinin listesine erişin.
7	Kaydedilen yer imleri ve son internet geçmişini içeren bir liste açmanızı sağlar.
8	Açık olan web sayfasına yer imi verin.

Web sitesini tararken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yaklaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz.
- Yeni bir sekme açmak için, ☰ → **Yeni sekme** seçeneğini belirleyin.
- Çerezleri kaydetmeden yeni bir sekme açmak için, ☰ → **Yeni gizli sekme** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasında bir metin aramak için, ☰ → **Sayfada bul** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için, ☰ → **Sayfayı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfasını kaydetmek ve daha sonra çevrimdışı okumak için, ☰ → **Sayfa bilgisi** seçeneğini belirleyin.
- Sayfa ayrıntılarını görüntülemek için, ☰ → **Sayfa bilgisi** seçeneğini belirleyin.
- Web'den indirilen öğelerini görüntülemek için, ☰ → **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.

- Web sayfasını yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcılarla uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarını özelleştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

› Sesle bilgi arama

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.
   Cihaz anahtar kelimeyle ilgili bilgileri ve web sayfalarını araştırır.

› Çoklu sayfaları açma

Çoklu sayfaları açabilir ve aralarında geri ve ileri gidebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir sekme açmak için seçeneğini belirleyin.
3. Yeni sekmede başka bir web sayfasına erişin.
4. Şu anda açık olan sekmeler arasında ileri veya geri gitmek için, sekmenin adını seçin.

› Favori web sayfalarınızı işaretleme

Web sayfasının web adresini biliyorsanız, yer imini elle koyabilirsiniz.

Yer işareti ekleme

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. → seçeneğini belirleyin.
   Ayrıca şu anda açık olan web sayfasına yer imi vermek için ★ seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
3. Sayfa için bir başlık ve web adresi girin.
4. **Yer imleri** aşağı açılır menüyü seçin ve eklemek için bir yer imi konumu seçin (eğer gerekliyse).
5. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Yer imi seçeneklerini kullanmak için, seçeneğini belirleyin, bir yer imine uzun dokunun:

- Mevcut sekmede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını yeni bir sekmede açmak için **Yeni sekmede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekranda yer imi kısayolu eklemek için **Anasayfaya kısayol ekle** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasının web adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil** seçeneğini belirleyin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası yapmak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

Bir yer imi klasörü oluştur

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. → → **Yeni klasör** seçeneğine basın.
3. Yer imi klasörü için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› En son geçmişe giriş yapma

1. Uygulama listesini açın ve **İnternet** seçeneğini belirleyin.
2. → **Geçmiş** seçeneğini belirleyin.
3. Gideceğiniz web sayfasını seçin.

Pulse

Puls okuyucusunu kullanarak en sevdiğiniz haber başlıkları için bildirimler ekleyebilir ve haber makalelerini cihazınızda okuyabilirsiniz.

› Kaynakları okuma

1. Uygulama listesini açın ve **Pulse** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, ipucunu temizlemek için **OK** seçeneğini belirleyin ve ekrana dokunun.
3. seçeneğini belirleyerek kaynakları güncelleyin.
4. Bir kaynak seçmek için yukarı veya aşağı kaydırın.
5. Sola veya sağa kaydırın ve bir kaynak seçin.
6. Bir kaynak okurken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
   - Bir kaynağı topluluk web sitelerine yüklemek için veya seçeneğini belirleyin.
   - Diğer kişilere bir kaynak göndermek için, seçeneğini belirleyin.
   - Bir kaynak listesine dönmek için, seçeneğini belirleyin.

› Kaynakları yönetme

1. Uygulama listesini açın ve **Pulse** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyerek kaynak listesini görüntüleyin.
3. Bir kaynak eklemek veya çıkarmak için veya seçeneğini belirleyin.

Market

Android platformu tabanlı cihazınızın işlevselliği ilave uygulamalar yüklenerek genişletilebilir. Android Market, size oyunlar ve mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Bir uygulama indirin ve kurun

1. Uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin. Ayrıca uygulama listesinin en üstünden **Alışveriş** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul Et** seçeneğini belirleyin.
3. Bir dosya veya uygulama seçin ve indirin.

› Uygulamayı kaldırma

1. Uygulama listesini açın ve **Market** seçeneğini belirleyin.
2. **Uygulamalarım** seçeneğini belirleyin.
3. Silmek istediğiniz öğeyi seçin.
4. **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Google Haritalar

Google Maps™ ile konumunuzu bulmayı, çevrimiçi haritada caddeleri, şehirleri veya ülkeleri aramayı ve yol tariflerini bulmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Belirli bir konumu arama

1. Uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **TAMAM** seçeneğini belirleyin.
3. Konum servislerini etkinleştirmek için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. ► sf. 78

   Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
4. **Google Hari...** seçeneğini belirleyin.
5. Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve seçeneğini belirleyin.
   - Sesli olarak konum aramak için seçeneğini belirleyin.
   - Mevcut yerinizi görüntülemek için seçeneğini belirleyin.
   - Çevrenizdeki bir yeri aramak için seçeneğini belirleyin.
   - Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini almak için, seçeneğini belirleyin.
   - Haritaya tabaka eklemek için, seçeneğini belirleyin.
   - Diğer seçeneklerin bir listesine erişmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yaklaştırın.

› Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

1. Uygulama listesini açın ve **Google Haritalar** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.

   Kişi listenizden bir adres girmek veya haritada bir konumu işaret etmek için, → **Kişiler** veya **Haritada bir nokta** seçeneğini belirleyin.

4 Bir seyahat yöntemi (otomobil, otobüs veya yürüyüş) seçin ve **Git** seçeneğini belirleyin.

5 Yolculuğunuzun ayrıntılarını görüntülemek için bir seyahat güzergahı seçin (gerekirse).

6 İşiniz bittiğinde, → **Haritayı Temizle** seçeneğini belirleyin.

Latitude

Google Latitude™ ile konumunuzu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve arkadaşlarınızın konumunu görmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesini açın ve **Latitude** seçeneğini belirleyin.
Cihaz otomatik olarak Enlemi birleştirir.

2 → **Kişilerden seç** veya **E-posta adresi ile ekleyin** seçeneğini belirleyin.

3 Eklemek istediğiniz arkadaşlarınızı seçin veya e-posta adresi girerek **Arkadaş ekleyin** seçeneğini belirleyin.

4 **Evet** seçeneğini belirleyin.
Arkadaşının davetinizi kabul ettiğinde, konumlarınızı paylaşabilirsiniz.

5 Listeden bir arkadaş seçin.
Arkadaşlarınızın konumları haritada resimleri ile işaretlenmiştir.

Rehber

Çevrenizdeki bir yeri aramayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

2 Bir kategori seçin.
Cihazınız mevcut konumunuzun çevresinde yer alan ve ilgili kategorideki yerleri aramaya başlar.

3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.

4 Bir bilgi görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:
- Konumu haritada görmek için seçeneğini belirleyin.
- Konum güzergahını görmek için seçeneğini belirleyin.

Navigasyon

Sesli kılavuz ile gideceğiniz konumu bulmak ve göstermek için GPS navigasyon sistemini kullanmayı öğrenin.

- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklılaşabilir. Aracı kullanmanızı etkileyebilecek yol koşullarına, trafiğe ve diğer etmenlere daima dikkat etmeli ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemelisiniz.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesini açın ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdali yöntemlerden birini kullanarak gideceğiniz yeri girin:
   - **Hedefi Söyleyin**: "*Hedefe* git" gibi gitmek istediğiniz yeri sesli söyleyin.
   - **Hedefi Yazın**: Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
   - **Kişiler**: Rehberdeki adreslerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
   - **Yıldızlı Yerler**: İşaretli yerlerden gitmek istediğiniz yeri seçin.
4 Ses yönlendirmeli navigasyon için **Yükle** seçeneğini belirleyin (eğer gerekirse).
5 Haritada gösterilen ve sesli olarak belirtilen güzergahı izleyin.
   Yönleri metin olarak görüntülemek için, seçeneğini belirleyin.
6 Navigasyonu bitirmek için, → **Navigasyondan Çık** seçeneğine belirleyin.

Google Arama

Cihazınızdaki uygulamaları ve dosyaları ve webden istediğiniz verileri arayabilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **Google Arama** seçeneğini belirleyin.
2 Aranacak verinin bir harfini veya kelimesini girin.
   Bilgileri sesli aramak için seçeneğini belirleyin.
3 Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Samsung Apps

Samsung Apps, birçok uygulamayı hızla ve kolaylıkla cihazınıza doğrudan indirmenize izin verir. Sayısız oyun, haber, referans, sosyal ağ, dolaşma, sağlıkla ilişkili uygulama ve dahasını içeren Samsung Apps, mobil deneyim alanındaki geniş seçenek listesine anında erişmenizi sağlar.

Cihazınız, Samsung Apps'in tam olarak optimize edilmiş uygulamalarıyla daha akıllı hale gelir. Muhteşem uygulamaları keşfedin ve mobil yaşamınızı daha da iyi hale getirin.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen www.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1. Uygulama listesini açın ve **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, → **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ardından, şartları ve koşulları okuyun ve **Kabul et** seçeneğini belirleyin.
3. Uygulamaları istediğiniz gibi arayın ve indirin.

İletişim

Gmail

Google Mail™'den Gelen Kutunuza yeni e-posta mesajlarını alabilirsiniz. Bu uygulamaya eriştiğinizde, Gelen Kutusu ekranı belirir. Toplam okunmayan mesaj sayısı başlık çubuğunda görüntülenir ve okunmayan mesajlar koyu renkle görüntülenir.

- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu Google Mail menüsü bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak farklı etiketlenebilir.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı alanına bir ad veya adres girin.
4. Bir konu ve mesaj girin.
5. Bir görüntü dosyası iliştirmek için → bir dosya seçin.
6. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

› E-posta mesajını görüntüleme

1. Uygulama listesini açın ve **Gmail** seçeneğini belirleyin.
2. Bir e-posta seçin

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Önceki veya sonraki mesaja geçmek için **Daha eski** veya **Daha yeni** seçeneğini belirleyin.
- Bir eposta mesajını aramak için, seçeneğini belirleyin.
- Yeni mesaj oluşturmak için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı arşivlemek için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir etiket eklemek için, → **Etiketleri değiştir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı spam listesine kaydetmek için, → **Spam olarak bildir** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı gizlemek için, → **Sesi Kapat** seçeneğini belirleyin. Mesajı gelen kutusuna taşımak için, **Tüm Postalar**'yı seçin ve mesajı **Gelen Kutusu**'na sürükleyin.
- Mesajları yeniden yüklemek için, → **Yenile** seçeneğini belirleyin.
- Eposta ayarlarını özelleştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı tüm alıcıları dahil ederek cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ☆ seçeneğini belirleyin.
- Bir eki görüntülemek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin. Eki cihazınıza kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

› Bir e-posta hesabı oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. E-posta adresinizi ve parolanızı girin.
3. **İleri** (genel e-posta hesapları için) veya **Manuel Kurulum** (diğer şirket e-posta hesapları için) seçeneğini belirleyin.
4. Ekrandaki talimatları uygulayın.
5. Daha fazla e-posta eklemek için, → **Hesap ayarları** → **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin ve adım 2-4'ü tekrarlayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilir. İkiden fazla hesap oluşturursanız, e-posta hesapları arasında geçiş yapabilirsiniz; Ekranın sol üst tarafında yer alan hesap adını seçin ve mesajları almak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

› E-posta mesajı gönderme

1. Uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Mesajınıza alıcı ekleyin.
   Noktalı virgül veya virgül kullanıp ayrıştırarak e-posta adreslerini manuel olarak girin.
4. **+Cc/Bcc** seçeneğini belirleyin ve başka alıcı ekleyin.
5. Konu alanını seçin ve bir konu girin.

6 Metin giriş alanını seçin ve e-posta metninizi girin.

seçeneğini belirleyip bir görüntü, kişi, takvim, kısa not veya yer ekleyebilirsiniz.

7 → ekleyeceğiniz dosyaları seçin.

8 Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj giden kutusunda tutulur.

› E-posta mesajını görüntüleme

Bir e-posta hesabı açtığınızda, daha önce alınmış e-postaları çevrimdışı olarak görüntüleyebilir veya yeni mesajları görüntülemek için e-posta sunucusuna bağlanabilirsiniz. E-posta mesajlarını aldıktan sonra, bunları çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **E-posta** → bir e-posta hesabı seçin.

2 Mesaj listesini güncellemek için seçeneğini belirleyin.

3 Bir e-posta seçin

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Bir eposta mesajını aramak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajları yeniden yüklemek için, seçeneğini belirleyin.
- Yeni mesaj oluşturmak için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı başka kişilere iletmek için, seçeneğini belirleyin.
- Mesajı silmek için seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, → **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini belirleyin.

- Mesajı başka bir klasöre taşımanız için → **Taşı** seçeneğini belirleyin.
- Arkaplan rengini değiştirmek için, → **Arkaplan rengi** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcılarla uyumludur.
- Eposta ayarlarını özelleştirmek için, → **Hesap ayarları** seçeneğini belirleyin.
- Mesajları kategoriye göre görüntülemek için, → **Listele** seçeneğini belirleyin.
- Görüntü modunu değiştirmek için → **Görüntü modu** seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir yıldız eklemek için, ☆ seçeneğini belirleyin.
- Eki cihazınıza kaydetmek için seçeneğini belirleyin.

Google Talk

Google Talk™ üzerinden arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet etmeyi öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Durumunuzu ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
2. Google hesabınızı ve parolanızı girin ve **Oturum aç** seçeneğini belirleyin (eğer gerekirse).
3. Durumunuzu, görüntünüzü ve gösterilecek mesajı özelleştirin.

› Arkadaş listenize arkadaş ekleme

1. Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
   Arkadaş listenizde hemen Google Talk kişileriniz görünür.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve **Davetiye gönder** seçeneğini belirleyin.

Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

› Bir sohbet başlatma

1. Uygulama listesini açın ve **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
2. Arkadaş listesinden bir arkadaş seçin. Sohbet ekranı açılır.
3. Mesajınızı girin ve seçeneğini belirleyin.
   Sohbete bir arkadaşınızı eklemek için, → **Sohbete ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Sohbeti sonlandırmak için, seçeneğini belirleyin.

Social Hub

E-posta, kişiler veya takvim bilgisi için entegre iletişim uygulaması olan Social Hub™'a erişim sağlamayı öğrenin. Ayrıntılı bilgi için socialhub.samsungapps.com adresini ziyaret edin.

1. Uygulama listesini açın ve **Social Hub** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, bir hesap ekleyin veya daha sonra ayarlamak için atlayın.
3. Ekranın sol üst kısmından bir kategori seçin.
4. Social Hub'dan gönderilen içerikleri kontrol edin ve kullanın.

Eğlence

Müzik

Hareket halindeyken müzik çalarla sevdiğiniz müzikleri dinlemeyi öğrenin. Müzik oynatıcısı aşağıdaki dosya formatlarını destekler: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA (Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, Vorbis).

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

› Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Dosyaları cihazınıza aktararak başlayın:

- Kablosuz web'den indirme. ► sf. 32
- Samsung Kies'i kullanarak PC'den indirme. ► sf. 69
- Bluetooth ile alma. ► sf. 75
- Windows Media Player ile Senkronize Etme 11. ► sf. 70

› Müzik çalma

Müzik dosyalarını cihazınıza aktardıktan sonra,

1. Uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
3. Ekranın sağ kısmında müzik oynatma alanına dokunun.

4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Müzik oynatırken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Parça listesine müzik dosyası eklemek için, → **Parça listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bir Bluetooth kulaklık ile müzik dinlemek için → **Bluetooth İle** seçeneğini belirleyin. Bir kulaklığı cihazınıza bağladığınızda bu seçeneği kullanamazsınız.
- Diğerlerin bir müzik dosyası göndermek için, → **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir müzik dosyasını bir alarm sesi olarak ayarlamak için, → **Alarm sesi olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.
- Müzik oynatıcınızı özelleştirmek için, → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

- DVD filmleri gibi çok kanallı içerik dinlerken sanal 5.1 surround ses deneyimi yaşayabilirsiniz.
- WOW HD™ ses oynatma kalitesini büyük oranda iyileştirerek derin ve zengin bas ile birlikte dinamik 3D eğlence deneyimi ve canlı ayrıntılar için yüksek frekans netliği sunar.

› Parça listesi oluşturma

1 Uygulama listesini açın ve **Müzik** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.

2 + seçeneğini belirleyin.

3 Yeni parça listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

4 Oynat listesine müzik dosyaları eklemek için, eklemek istediğiniz müzik dosyalarının yanında ⊕ seçeneğini ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

1 Uygulama listesini açın ve **Müzik** seçeneğini belirleyin.

2 → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

3 Müzik çalarınızı özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ekolayzer	Varsayılan ekolayzer tipini seçmenizi sağlar.
Ses efektleri	Bir ses efekti seçmenizi sağlar.
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin. 2048 x 1536 piksele (3,2 mega piksel) kadar çözünürlükte fotoğraf ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğe kadar video çekebilirsiniz.

- Kamera ara yüzü yalnızca yatay durumda görüntülenir.
- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

› Fotoğraf çekme

1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.

2 Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

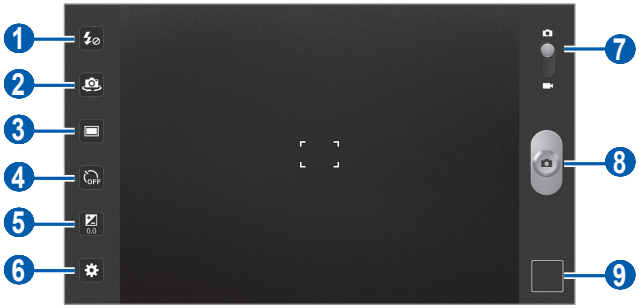

Numara	İşlev
1	Flaş ayarını değiştirme; Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde otomatik olarak flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.
2	Ön ve arka kamera lensleri arasında geçiş yapın.
3	Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.
4	Kamera bir fotoğraf çekmeden önce gecikme uzunluğunu seçin.
5	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.
6	Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
7	Video kameraya geçmenizi sağlar.
8	Fotoğraf çekme.
9	Çektiğiniz ve kaydettiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açın.

3 Önizleme ekranına odaklanmak için istdiğiniz bir yere dokunun.

Odaklanma karesi dokunduğunuz yere gider ve özne odak içinde iken yeşil renk alır.

4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki fotoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yaklaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz.
- Fotoğraf göndermek için **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak ya da bir görüntüyü bir kişiye ayarlamak için **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Galeriye erişmek için, **Galeriye git** seçeneğini belirleyin.

› Çeşitli sahneler için ön tanımlı seçenekleri kullanarak fotoğraf çekme

Kameranızda çeşitli sahneler için ön tanımlı ayarlar bulunmaktadır. Çekim durumunuz ve konularınız için uygun modu kolaylıkla seçebilirsiniz. Örneğin, gece fotoğraf çekerken, daha uzun bir pozlama kullanan gece modunu seçin.

1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.

2 → **Sahne modu** → bir sahne seçin.

3 Gerekli ayarlamaları yapın.

4 Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

› Otomatik çekim modunda fotoğraf çekme

Ön kamera lensini kullanarak kendi fotoğrafınızı kolayca çekebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Fotoğraf çekmek için seçeneğini belirleyin.

› Gülücük yakala :-) modunda fotoğraf çekme

Kameranız insanların yüzlerini tanıyabilir ve gülümseyen yüzlerin fotoğraflarını çekmenize yardımcı olabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
2. → **Gülücük yakala :-)** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. Kamera merceğini özneye yöneltin.
5. seçeneğini belirleyin.
   Cihazınız bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Özne gülümsediğinde, cihaz otomatik olarak fotoğraf çeker.

› Panoramik fotoğraf çekme

Panoramik çekim modunu kullanarak geniş panoramik fotoğraf çekebilirsiniz. Bu mod manzara fotoğrafı çekmede faydalıdır.

1. Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
2. → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.
3. Gerekli ayarlamaları yapın.
4. İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.

5 Cihazı yavaşça herhangi bir yöne doğru hareket ettirin ve yeşil çerçeveyi vizörle hizalayın.
Yeşil çerçeveyi ve vizörü hizaladığınızda, kamera otomatik olarak sonraki fotoğrafı çeker.

6 Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 5. adımı tekrar edin.

› Hareketli nesnelerin fotosunu çekme

Hareketli bir özneyi yakalayabilir ve yakaladığınız çekimi eylemi gösteren tek bir fotoğrafta birleştirebilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.

2 → **Hareketli çekim** seçeneğini belirleyin.

3 Gerekli ayarlamaları yapın.

4 İlk fotoğrafı çekmek için seçeneğini belirleyin.

5 Hareketli özneyi takip etmesi için cihazı hareket ettirin.
Cihaz sonraki fotoğrafları otomatik olarak çeker.

6 Hareketli fotoğraf çekmek için gerekli olan tüm çekimleri tamamlayıncaya kadar özneyi takip etmeye devam edin.

› Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğrafı çekmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Odak modu	Yakın çekim fotoları çekin veya özneye odaklanması için kamerayı ayarlayın.
Sahne modu	Manzara modunu değiştirmenizi sağlar.
Beyaz dengesi	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir efekt uygulayın.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.

Seçenek	İşlev
Metreleme	Bir pozlama metresi türü seçin.
GPS imi	Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar. GPS sinyallerini iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.

› Video kaydetme

1. Uygulama listesini açın ve **Kamera** seçeneğini belirleyerek kamerayı açın.
2. Ekranın sağ üst kısmına bulunan kaydırıcıyı sürükleyerek video kemara moduna geçirin.
3. Merceği konuya yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

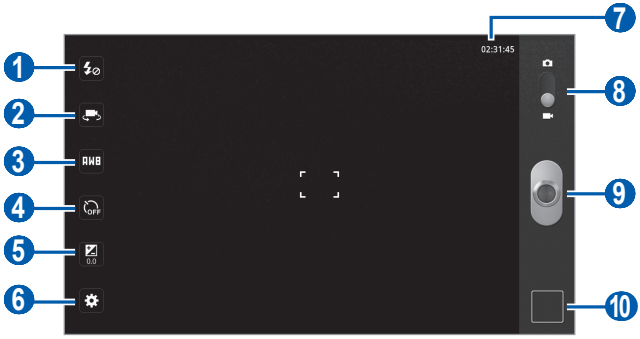

Numara	İşlev
1	Flaş ayarını değiştirme; Flaşı manuel olarak açabilir veya kapatabilirsiniz.

Numara	İşlev
❷	Ön kamera merceğine geçin ve kendinizin videosunu çekin.
❸	Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
❹	Kamera bir video çekmeye başlamadan önce gecikme uzunluğunu seçin.
❺	Pozlama değerini ayarlamanızı sağlar.
❻	Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.
❼	Yakalanan kaydedilebilir video uzunluğunu görüntüleyin (kullanılabilir hafızaya göre).
❽	Kameraya geçmenizi sağlar.
❾	Video kaydetme.
❿	Çektiğiniz ve kaydettiğiniz fotoğrafları ve videoları görüntülemek için resim görüntüleyiciyi açın.

4 Kayıt işlemini başlatmak için seçeneğini belirleyin.

5 Kayıt işlemini durdurmak için seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydı yaptıktan sonra, kaydedilen videoları izlemek için resim görüntüleyici ikonunu seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin. Aynı zamanda ekrana dokunabilir ve ekranın altındaki videoların küçük resimlerinde kaydırabilirsiniz.
- Bir videoyu oynatmak için, seçeneğini belirleyin.
- Video göndermek için **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Bir videoyu silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Galeriye erişmek için, **Galeriye git** seçeneğini belirleyin.

› Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir videoyu kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için ⚙ seçeneğini belirleyin:

Seçenek	İşlev
Efektler	Sepya veya siyah-beyaz tonlar gibi özel bir efekt uygulayın.
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar.

Videolar

Farklı türlerdeki videoları yürütmek için video oynatıcıyı nasıl kullanacağınızı öğrenin.

İstek üzerine bir DivX Video oynatırken aygıtınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.

1. Uygulama listesini açın ve **Videolar** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın üst kısmından bir görüntü modu seçin.
3. Oynatılacak videoyu seçin.
4. Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin.

Bir video oynatırken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Fotoğraf göndermek için ▤ → **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Altyazıları görüntülemek için, ▤ → **Altyazılar** seçeneğini belirleyin.
- Bir renk efekti uygulamak için, ▤ → **Renk tonu** seçeneğini belirleyin.
- Uygun ışık şartını seçmek içim dış mekan görünürlüğünü etkinleştirmek amacıyla, ▤ → **Açık hava görünürlüğü** seçeneğini belirleyin.
- Video detaylarını görüntülemek için ▤ → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Galeri

Cihazınızın hafızasına kaydedilen fotoğrafları görüntülemeyi ve videoları oynatmayı öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	• Uzatma: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Uzatma: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8

- İstek üzerine bir DivX Video oynatırken aygıtınızın ekranını kilitlemekten kaçının. İstek üzerine bir DivX Video oynatırken ekranı kilitlediğiniz her seferde, geçerli kiralama sayınız bir azalacaktır.
- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

› Fotoğraf görüntüleme

1 Uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör seçin.

Fotoları ve videoları filtrelemek için, **Albüme göre** veya **Resimler ve videolar** → bir seçenek belirleyin.

3 Görüntülenecek fotoğrafı (simgesiz) seçin.

Bir fotoğraf görüntülerken aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yaklaştırın. Ekrana ayrıca iki kez dokunabilirsiniz.

Eğer eğim hareketlerini etkinleştirmişseniz, iki noktaya parmaklarınız ile uzun dokunarak yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz ve ardından cihazı ileri ve geri eğebilirsiniz.

- Görüntülerin slayt gösterisini baaşlatmak için, seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana okunun.
- Diğer kişilere bir fotoğraf göndermek için, seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için, seçeneğini belirleyin.
- Foto detaylarını görüntülemek için → **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı saatin tersi yönünde çevirmek için, → **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafı saat yönünde çevirmek için, → **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamak ya da bir görüntüyü bir kişiye ayarlamak için → **Resmin ayarlanacağı konum** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğraftaki görüntüyü kırpmak için, → **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Bir WLAN veya USB bağlantısı kullanarak fotoğrafı yazdırmak için → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Fotoğrafı kopyalamak için, → **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Hareket algılamayı kullanmak için, → **Hareket** seçeneğini belirleyin.

› Video dosyası oynatma

1 Uygulama listesini açın ve **Galeri** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör seçin.

Fotoları ve videoları filtrelemek için, **Albüme göre** veya **Resimler ve videolar** → bir seçenek belirleyin.

3 Yürütülecek videoyu (simgesiyle) seçin.

4 Sanal tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ► sf. 58

Fotoğraf düzenleyici

Fotoları düzenleybilir ve çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **Fotoğraf düzenleyici** seçeneğini belirleyin.

2 **Resim seç** → bir klasör → bir görüntü seçin.
Resim çekin seçeneğini belirleyerek yeni bir foto oluşturabilirsiniz.

3 seçeneğini belirleyin ve parmağınızı seçmek istediğiniz alanın üzerine sürükleyin.
- Seçim aracının türünü değiştirmek için, seçeneğini belirleyin.
- Seçim kenarına eklemek ya da kenardan çıkarmak için , veya seçeneğini belirleyin. Eğer **Yakala** seçeneğini belirlerseniz, seçerek seçme boyutunu ayarlayabilirsiniz.
- Seçimi geri çevirmek için seçeneğini belirleyin.

4 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5 Fotoğrafı düzenlemek için aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Seçenek	İşlev
	Görüntüyü döndürün veya çevirin.
	Kareyi sürükleyerek veya **100%** → bir seçenek belirleyerek görüntüyü yeniden boyutlandırın.
	Kareyi taşıyarak veya sürükleyerek görüntüyü kırpın.
	Bir renk efekti uygulamanızı sağlar.
	Bir filtre efekti uygulamanızı sağlar.
	Kopyalama ve çarpıtma gibi ek araçları kullanın.

- seçeneğini belirleyerek son işleminizi geri alın.
- seçeneğini belirleyerek son işleminizi yineleyin.

6 Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

7 İşiniz bittiğinde seçeneğini belirleyin.

8 Foto için bir ad girin ve **Evet** seçeneğini belirleyin.

Kişisel bilgiler

Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Rehberinizde isimleri, cep telefonu numaralarını, e telefonu numaralarını, e-posta adresleri, doğum günlerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

› Kişi oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. + seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.
   Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi hafızaya eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Kişileri hesabınızdan alın

Atadığınız hesabınız ile eşzamanlayarak kişileri alabilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Hesaplar ve senkr** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesaptaki → **Senkr Rehber** → ⟳ seçeneğini belirleyerek kişi listenizi senkronize edin.
   Güncellenen bir kişi listesi alınır ve otomatik olarak cihazınıza kaydedilir.

› Kişi bulma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişileri ara** seçeneğini belirleyin ve bir adın ilk birkaç harfini girin.
3. Kişinin adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Bir e-posta mesajı göndermek için bir e-posta adresi seçin.
- Kişi bilgilerini düzenlemek için → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Kişiyi silmek için → **Tamam** seçeneğine basın.
- Kişiyi favori kişi olarak ayarlamak için, seçeneğini belirleyin.

› Kişileri dışarıdan alma ve dışarı verme

Kişi dosyalarını (vcf biçiminde) cihazınızın USB deposundan içeri aktarmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB belleğinden içe aktar** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hafıza konumu seçin.

   Birden fazla hesabınız varsa, kişiyi eklemek istediğiniz bir hesabı seçin.
4. Tek kişi dosyası, çoklu kişi dosyaları ve tüm kişi dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
5. İçe aktarmak için kişi dosyalarını seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kişileri cihazınızın USB kartına aktarmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **İçe aktar/Dışa aktar** → **USB belleğine dişa aktar** seçeneğini belirleyin.
3. Onaylamak için **Tamam** seçeneğine belirleyin.

› Kartvizitinizi oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **Profilim** seçeneğini belirleyin.
3. **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
4. Kişisel bilgilerinizi girin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya iliştirerek ya da Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak gönderebilirsiniz.

› Topluluk hesaplarınızdan kişileri alın

Topluluk web sitesi hesaplarını görüntüleyebilir ve web sitenizden kişilerinize eklemek için bir hesap seçebilirsiniz.

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. → **Arkadaş edin** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hesap seçin.
4. Kişiler → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Rehber grupları oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Gruplar** → + seçeneğini belirleyin.
3. Grup için bir ad girin.
4. **Üyeleri düzenle** seçeneğini belirleyin.
5. Üyeleri kişi listenizden seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Takvim

Günlük, haftalık veya aylık etkinlikler oluşturmayı, yönetmeyi ve kendinize önemli etkinlikleri hatırlatmak için alarm ayarlamayı öğrenin.

› Takvim görünümünü değiştirme

1. Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimin üst kısmından bir görünüm modu seçin.
   - **Gün**: Tam bir gün için saatlik bloklar
   - **Hafta**: Bir tam haftadaki günler için planlanan randevular listesi
   - **Ay**: Mevcut ay için günlük bloklar
   - **Liste**: Programlanan tüm randevuların listesi

› Etkinlik oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. + seçeneğini belirleyin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Etkinlikleri görüntüleme

Bugünün programını görüntülemek için,

1. Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Bugün** seçeneğini belirleyin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Uygulama listesini açın ve **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
   Manuel olarak tarih girerek belli bir güne gitmek için → **Git** seçeneğine gidin, veya seçeneğine basarak tarihi girin ve **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

› Etkinlik alarmını durdurma

Bir ajanda etkinliği için alarm ayarlarsanız, belirtilen saatte etkinlik alarm simgesi görünecektir.

1. Sistem çubuğundan seçeneğini belirleyin.
2. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi görmek için bir hatırlatıcı seçin.
3. Hatırlatıcıyı ertelemek veya çıkarmak için **Tümünü duraklat** veya **Hepsini kapat** seçeneğini belirleyin.

Not

Kaydetmek ve daha ileriki bir tarihte görüntülemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öğrenin.

› Not oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Not metninizi girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Notları görüntüleme

1. Uygulama listesini açın ve **Not** seçeneğini belirleyin.
2. Detaylarını görüntülemek için bir not seçin.
   Bir not ile birlikte ek özellikleri kullanmak için, seçeneğini belirleyin.

Araç	İşlev
	Notu silin.
	Notun arkaplan rengini değiştirin.
	Notu kilitleyin.
	Bir WLAN veya USB bağlantısı kullanarak notu yazdırın.
	Notunuzu topluluk web sitelerine yükleyin.
	Notu diğer kişilere gönderin.

Bağlanabilirlik

PC bağlantıları

Çeşitli USB bağlantı modlarında, cihazınızı USB kablosuyla bir PC'ye bağlamayı öğrenin. Cihazınızı PC'ye bağlayarak Windows Media Player ile senkronizasyon yapabilir, cihazınızdan veya cihazınıza doğrudan veri aktarımı yapabilir ve Samsung Kies programını kullanabilirsiniz.

PC bağlantılarını kullanmak için, USB hata ayıklama modunu engellemeniz gereklidir. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Uygulamalar** → **Gelişim** seçeneğini belirleyin ve ardından **USB hata ayıklama** yanındaki onay işaretini kaldırın.

› Samsung Kies ile bağlanma

PC'nizde Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies hem Windows hem de Macintosh bilgisayarlarda çalışacaktır.

1. USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
   Eğer Samsung Kies otomatik olarak başlamazsa, PC'nizdeki Samsung Kies simgesine çift tıklayın.
2. Dosyaları PC'den cihaza kopyalayın.
   Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

› Windows Media Player ile Senkronize Etme

PC'nizde Windows Media Player'ın kurulu olduğundan emin olun.

1. USB kablosunu kullanarak cihazınızın çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir PC'ye bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
2. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
3. Açılan pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
4. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
5. Senkronizasyonu başlatın.

› Yığın depolama cihazı olarak bağlanma

Cihazınızı PC'ye çıkarılabilir disk olarak bağlayabilir ve dosya dizinine erişebilirsiniz.

1. USB kablosunu kullanarak cihazınızdaki çok işlevli girişi PC'ye bağlayın.
2. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
3. Dosyaları PC'den cihazınıza kopyalayın.

Cihazı PC'den çıkarmak için Windows görev çubuğundaki USB aygıt simgesini tıklatın ve yığın bellek aygıtını güvenli kaldırmak için ilgili seçeneği belirleyin. Sonra USB kablosunu PC'den çıkarın. Aksi halde, cihzınızda sakladığınız verileri kaybedebilir veya cihazınıza hasar verebilirsiniz.

Wi-Fi

IEEE 802.11 a/b/g/n standardıyla uyumlu her türlü kablosuz yerel ağı (WLAN) etkinleştirmek ve bu ağa bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden İnternet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

› WLAN özelliğini etkinleştirme

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** seçeneğini belirleyin.
2. WLAN özelliğini etkinleştirmek için **Wi-Fi** seçeneğini belirleyin.

Arka planda çalışan etkin WLAN, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için WLAN'ı yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

› Bir WLAN'ı bulma ve WLAN'a bağlanma

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
   Cihaz, otomatik olarak kullanılabilir WLAN'ları arar.
2. **Wi-Fi ağları** seçeneğinden bir ağ seçin.
3. Ağ için bir parola girin (gerekirse).
4. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

› Manuel olarak WLAN ekleme

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini belirleyin.
2. Ağ için SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
3. Seçilen güvenlik türüne bağlı olarak güvenlik ayarlarını belirleyin.
4. **Kaydet**'i seçin.

› Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) kullanarak WLAN'a bağlanma

WPS kullanarak güvenilir ağa bağlanabilirsiniz.

WPS tuşuyla bir WLAN'a bağlanmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneklerini belirleyin.
2. WPS olarak belirtilen bir ağı seçin ve **Ağ Kurulumu** seçeneğini belirleyin.
3. **WPS düğmesi** → **Tamam** seçeneğini belilrleyin.
4. 2 dakika içinde erişim noktasında bir WPS düğmesine basın.

WPS PIN ile bir WLAN'a bağlanmak için,

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneklerini belirleyin.
2. WPS olarak belirtilen bir ağı seçin ve **Ağ Kurulumu** seçeneğini belirleyin.
3. **Erş nktsdn alınan WPS PIN** veya **Bu cihzdn alınan WPS PIN** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
4. Erişim noktasında PIN'i girin ve başlat tuşuna basın.

› Statik IP ayarlarını ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Wi-Fi Ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. Ağ listesinde bir erişim noktası seçin.
3. **IP ayarları**'nın yanındaki indirmeli menüyü seçin.
4. **Statik** seçeneğini belirleyin.
5. Erişim noktsı için IP adresi, Ağ önek uzunluğu, Ağ Geçidi, DNS gibi IP ayarlarını değiştirin.
6. **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth

Bluetooth, fiziksel bağlantı olmadan yaklaşık 10 m mesafede bilgi alış verişi yapabilen bir kısa menzilli, kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bluetooth ile bilgi iletmek için cihazların aynı hizada bulunması gerekmez. Cihazlar arasında belirtilenden fazla mesafe yoksa, farklı odalarda olsalar dahi aralarında bilgi alışverişi yapabilirsiniz.

- Samsung, Bluetooth kablosuz özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

› Bluetooth ayarı açık olan diğer cihazları bulma ve eşleşme

1. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Yakındaki cihazları bul** seçeneğini belirleyin.
2. Bir cihaz seçin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer cihazın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Ya da, cihazınızla cihaz arasında PIN eşleştirmesi için **Eşleştir** seçeneğini belirleyin.

   Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.

Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1 Uygun bir uygulamadan bir kişi, takvim etkinliği, not veya medya dosyası gibi bir dosya veya öğe seçin.

2 Verileri Bluetooth ile göndermek için bir seçenek belirleyin.

Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

3 Bluetooth özelliği etkin bir cihaz arayın ve eşleştirin.

› Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Görünür** seçeneğini belirleyin.

2 İstendiğinde, Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

3 Sistem çubuğundan seçeneğini belirleyin ve verileri cihazdan almak istediğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Alınan veriler uygun bir uygulamaya veya klasöre türüne göre kaydedilir. Eğer bir sözleşme dosyası alıyorsanız, **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **Bluetooth ayarları** → **Alınan dosyaları göster** → bir sözleşme dosyası'nı seçerek kişi listenize aktarın.

AllShare

Evinizde WLAN üzerinden DLNA'nın etkin olduğu cihazlar arasında medya dosyaları paylaşmanıza olanak sağlayan Dijital Yaşam Ağı Birliği (DLNA) servisini kullanmayı öğrenin.

Öncelikle WLAN özelliğini etkinleştirmeli ve bir WLAN profili eklemelisiniz. ► sf. 71

› Medya dosyaları paylaşmak için DLNA ayarlarını özelleştirme

DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazların cihazınızdaki medya dosyalarına erişmesine izin vermek için, medya paylaşımını etkinleştirmelisiniz.

Bazı dosyalar, cihazlara bağlı olarak DLNA etkin cihazlarda yürütülemeyebilir.

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. DLNA özelliğini özelleştirmek için aşağıdaki ayarları değiştirin:

Seçenek	İşlev
Ortam sunucusu adı	Cihazınıza medya sunucusu için bir ad girin.
Ortam paylaş	DLNA'nın etkin olduğu diğer cihazlarla video, görüntü ve müzik paylaşımını açın.
Erişim noktası ağı	DLNA bağlantılarını kullanmak için bir bağlantı profili seçin.
Diğer cihazlardan yükleme	Diğer cihazlardan yüklemeyi kabul edilip edilmeyeceğini ayarlayın.

› Dosyalarınızı DLNA'nın etkin olduğu başka bir cihazda yürütme

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
2. **Cihazım** seçeneğini belirleyin.
3. Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
4. Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olanı seçin. Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.
5. Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

Kayıttan yürütme ağ bağlantısına ve bağlanılan sunucuya göre arabelleğe alınabilir.

› Cihazınızda diğerlerinin dosyalarını oynatın

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
2. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin—medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
3. Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
   Oynatma seçilen oynatıcıda başlar.
4. Aygıtınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

› Dosyaları diğer cihazdaki bir cihazda oynatın

1. Uygulama listesini açın ve **AllShare** seçeneğini belirleyin.
2. Medya sunucusu olarak bir cihaz seçin— medya dosyalarını içeren cihazı seçin.
3. Bir medya kategorisi ve bir dosya seçin.
   Oynatma işlemi seçilen oynatıcıda başlar.

4 seçeneğini belirleyin.
Cihazınız DLNA'nın etkin olduğu cihazları otomatik olarak arar.

5 Bir oynatıcı seçin—ortam dosyasını yürütecek olanı seçin.

6 Cihazınızın simgelerini kullanarak kayıttan yürütmeyi kontrol edin.

GPS

Cihazınız bir küresel konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı ile donatılmıştır. Konum servislerini etkinleştirmeyi öğrenin.

Daha iyi GPS sinyalleri alabilmek için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- bina aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- kötü hava koşullarında
- yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- güneeşten koruma filmi bulunan bir araçta

GPS özelliklerini kullanırken dahili anten alanına dokunmayın veya bu alanın üzerini elleriniz veya başka nesneler.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

› Konum servislerinin etkinleştirilmesi

Konum bilginizi almak ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Konum ve güvenlik** seçeneğini belirleyin.

2 Konum hizmetlerini etkinleştirmek için aşağıdaki ayarları ayarlayın:

Seçenek	İşlev
Kablosuz ağları kullan	Konumunuzu bulmak için WLAN'ları kullanmak üzere ayarlayın.
GPS uydularını kullanın	Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
Google Search için konum kullan	Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

VPN bağlantıları

Sanal özel ağlar (VPN) oluşturabilir ve özel ağınızı internet gibi genel bir ağdan güvenle bağlayabilirsiniz.

Cihazınız internet erişimi ile daha önceden yapılandırılmış olmalıdır. Eğer internete erişimde zorluk yaşıyorsanız, bağlantılarınızı düzenlemeniz gereklidir. Eğer gireceğiniz bağlantı bilginiz hakkında emin değilseniz, servis sağlayıcınıza sorun.

› VPN bağlantılarını kurma

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları** → **VPN Ekle** seçeneğini belirleyin.

2 Bir VPN türü seçin.

3 Bağlantı bilgisini özelleştirin.

VPN türüne bağlı olarak mevcut seçenekler farklılık gösterebilir.

Seçenek	İşlev
VPN adı	VPN sunucusuna bir ad girin.
VPN sunucusu ayarla	VPN sunucusunun IP adresini girin.
Şifreleme öğesini etkinleştir	VPN sunucusunu şifrelemek için ayarla.
IPsec önpaylaşımlı anahtarını ayarla	Ön paylaşımlı anahtar gir.
L2TP sırrı öğesini etkinleştir	L2TP gizli parolasını kullanmak için ayarla.
L2TP sırrı ayarla	L2TP gizli parolasını ayarla.
Kullanıcı serf. ayrl	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir kullanıcı sertifikası seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
CA sertifikası ayrla	VPN sunucusunun sizi tanımlamak için kullandığı bir yetki sertifikası (CA) seçin. VPN sunucusundan sertifikaları alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.
DNS arama etki alanı	Etki alanı adı sunucusu (DNS) adresini girin.

4 İşiniz bittiğinde, → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Özel bir ağa bağlan

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Kablosuz ve ağlar** → **VPN ayarları** seçeneğini belirleyin.

2 Bağlanacağınız özel bir ağı seçin.

3 Kullanıcı adını ve parolanızı girin ve **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Alarm

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

› Yeni alarm ayarlama

1. Uygulama listesini açın ve **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. + seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için, ⊠ öğesini sağa sürükleyin.
- Belirli bir süre sonunda alarmı yinelemek için, zz öğesini sürükleyin.

› Bir alarmı silme

1. Uygulama listesini açın ve **Alarm** seçeneğini belirleyin.
2. Silinecek bir alarm seçin.
3. **Sil** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Alarma uzun dokunarak ve **Alarmı sil** veya **Alarmı devre dışı bırak** seçeneklerini seçerek alarmları silebilir veya etkisiz kılabilirsiniz.

Hesap makinesi

Matematiksel hesaplamaları masaüstü ya da elde tutulabilir hesap makinesinde yaptığınız gibi doğrudan cihazınızda yapmayı öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.

2 Hesap makinesinin ekranına denk gelen tuşları kullanarak temel veya bilimsel hesaplama yapın.

İndirmeler

Webden indirdiğiniz dosya kayıtlarını yönetmeyi öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **İndirilenler** seçeneğini belirleyin.

2 Bir indirme klasörü seçin.

3 İndirilen bir dosyayı açmak için, kaydı seçin.
Bir kaydı silmek için, onay kutusunu işaretleyin ve ardından seçeneğini belirleyin.

eKitap

Kitapları ve PDF dosyalarını açmayı ve okumayı öğrenin.

› Kitap okuma

1 Uygulama listesini açın ve **eKitap** seçeneğini belirleyin.

2 Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, feragatname bilgilerini okuyun ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.

3 Kitap rafından kitap seçin.

4 Sayfaları hareket ettirmek için, parmağınızı sola veya sağa sürükleyin veya sayfanın sol veya sağ kenarına dokunun.

5 Ekrana dokunun ve aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- İçindekiler, yer imleri veya akılda kalıcı bölümlere göz atmak için seçeneğini belirleyin.
- Fontlar ve tema için ayarları kişiselleştirmek üzere seçeneğini belirleyin.
- Ekranın parlaklığını ayarlamak için seçeneğini belirleyin.
- Metinden sese özelliğini kullanarak bir kitap okumak için, → **Oku** seçeneğini belirleyin.
- Kitapda metni aramak için, seçeneğini belirleyin.
- Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için seçeneğini belirleyin.
- Bir sözcüğü kopyalamak için bir sözcüğe uzun basın ve açılır pencereden **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Bir not eklemek için, kelime üzerine uzun dokunun ve beliren pencereden **Not** seçeneğini belirleyin.
- Bir sözcüğü aramak için bir sözcüğe uzun basın ve açılır pencereden **Bul** seçeneğini belirleyin.

6 Aşağıdaki araçları kullanarak bir çizim notu oluşturun:

Araç	İşlev
	Metni vurgulayın.
	Kitap üzerinde çizim yapar.
	Çizimi veya vurgulamayı siler.
	Kalemi ve vurgulama ayarlarını özelleştirin.

› Kitap dosyalarını içe aktarma

dahili hafızadan kitap dosyalarını (epub ve pdf formatında) içe aktarabilirsiniz.

- Bazı DRM korumalı kitap dosyaları desteklenmeyebilir.
- seçeneğini belirleyerek çevrimiçi kitap sitesinden bir kitap satın alabilirsiniz.

1 Uygulama listesini açın ve **eKitap** seçeneğini belirleyin.

2 → **Dışardan al** seçeneğini belirleyin.

3 İçe aktarmak için kitap dosyalarını seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Dosyalarım

Cihazınızda saklanan bütün resim, video, müzik, ses klibi ve diğer türdeki dosyalara hızlı ve kolay şekilde nasıl erişebileceğinizi öğrenin.

› Desteklenen dosya formatları

Tür	Format
Görüntü	• Uzantı: BMP, GIF, JPG, PNG
Video	• Uzantı: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Kodek: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, DivX®, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8
Müzik	• Uzantı: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA • Kodek: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, VORBIS, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (sadece video ile)

- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Dosya boyutu kullanılabilir hafızayı aşarsa, dosyaları açarken hata oluşabilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Nasıl kodlandıklarına bağlı olarak bazı dosyalar düzgün oynatılamayabilir.

› Dosya aç

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Ekranın sağ üst kısmından bir indirmeli menü seçin ve dosya listesinde sıralamak için bir seçenek belirleyin.
3. Bir klasör seçin.
   - Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için, seçeneğini belirleyin.
   - Dosya dizininin üst seviyesine dönmek için, seçeneğini belirleyin.
4. Açmak istediğiniz dosyayı seçin.

› Klasör oluştur

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. seçeneğini belirleyin.
3. Bir isim girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

› Dosyaları kopyala veya gönder

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Kopyalamak veya kesmek için klasörlerin veya dosyaların yanındaki onay kutusunu seçin.
3. veya seçeneğini belirleyin.
4. Klasörü bul ve seçeneğini belirleyin.

› Dosya silme

1. Uygulama listesini açın ve **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.
2. Silmek için klasörlerin veya dosyaların yanındaki onay kutusunu seçin.
3. → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Not kalemi

Çeşitli araçları kullanarak eskiz notlarını oluşturmayı öğrenin.

1 Uygulama listesini açın ve **Not kalemi** seçeneğini belirleyin.

2 seçeneğini belirleyin.

3 Aşağıdaki araçları kullanarak bir çizim notu oluşturun:

Araç	İşlev
	Not metninizi girin.
	Ekrana yazın veya çizin.
	Eskizi sil.
	Araç ayarlarını özelleştirin.

Aşağıdaki seçenekleri de kullanabilirsiniz:

- Bir foto, not veya harita eklemek için, → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- seçeneğini belirleyerek son işleminizi geri alın.
- seçeneğini belirleyerek son işleminizi yineleyin.

4 İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Polaris Office

Microsoft Word, Excel, PowerPoint ve Adobe PDF dosyalarını cihazınızda nasıl oluşturacağınızı ve görüntüleyeceğinizi öğrenin.

› Yeni belge oluşturma

1. Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi kullanıcı olarak kaydolun veya kaydı atlayın.
3. **Yeni dosya** → bir belge türü seçin.
4. Belgeye içerik girin.
5. İşiniz bittiğinde seçeneğini belirleyin.
6. Belgeye bir ad girin ve belgeyi kaydedeceğiniz bir konum seçin.
7. **Kaydetmek** seçeneğini belirleyin.

› Bir belgeyi açma

1. Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. **Local Storage** → bir belge türü seçin.
   Açtığınız son dosyayı açmak için, **Son Dosyalar** kısmından bir dosya seçin.
3. İstediğiniz belgeyi görüntüleyin.
   - Belgeyi (word, text veya excel dosyası) düzenlemek için araç çubuğunu açmak üzere seçeneğini belirleyin.
   - Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için, parmaklarınızı birbirine yaklaştırın. Ayrıca → bir seçenek belirleyin.
   - Dokümanda metni aramak için, seçeneğini belirleyin.
   - Geçerli olan sayfayı yer imlerine eklemek için → **Kitap ayracı** seçeneğini belirleyin.

- Belgenin ekrana sığması için ayarlamak üzere → **Yazi yeniden kaydır** seçeneğini belirleyin.
- Diğerlerin bir müzik dosyası göndermek için, → **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- Metinden sese özelliği ile bir belgeyi okumak için → **Metinden sese** seçeneğini belirleyin.
- Dosyayı yazdırmak için, → **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcılarla uyumludur.

› Belgeleri çevrimiçi yönetme

Bir hesap eklemek için,

1. Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Belgeleri yönetmek için,

1. Uygulama listesini açın ve **Polaris Office** seçeneğini belirleyin.
2. **Web Storage** → bir hesap seçin.
3. Belgelerinizi sunucu üzerinde istediğiniz şekilde görüntüleyin ve yönetin.

Ses ile Arama

Yerleri ve bilgileri sesli aramak için sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Uygulama listesini açın ve **Ses ile Arama** seçeneğini belirleyin.
2. **Şimdi konuşun** seçeneğini belirleyin.
3. Mikrofona bir komut söyleyin.
4. Erişmek istediğiniz öğenin ismini seçin.

Dünya saati

Başka bir bölgedeki saati görüntülemeyi öğren.

1. Uygulama listesini açın ve **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. + seçeneğini belirleyin.
3. Bir şehir adı girin ve listeden bir şehir seçin.
   Dünya haritasından bir şehir seçebilirsiniz.
4. + seçeneğini belirleyin.
5. Daha çok dünya saati eklemek için 2-4. adımları tekrarlayın.

Saat için yaz uygulamasını başlatmak için, bir saate uzun dokunun ve **DST ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Ayarlar menüsüne erişme

1 Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2 Bir kategori seçin ve bir seçenek belirleyin.

Kablosuz ve ağlar

Kablosuz ağ bağlantıları için ayarları değiştirin.

› Uçuş modu

Cihazınızdaki tüm kablosuz işlevleri devre dışı bırakın. Yalnızca ağ dışı servisleri kullanabilirsiniz.

› Wi-Fi

WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

› Wi-Fi Ayarları

- **Wi-Fi**: WLAN özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar. ► sf. 71
- **Ağ bildirimi**: Cihazı bir açık ağ kullanılabilir olduğunda size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi uyku modu**: Cihazın WLAN özelliğini ne zaman kapatacağını ayarlayın.
- **Wi-Fi ağı ekle**: Manuel olarak WLAN AP ekleyin.

› Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir WLAN aracılığıyla Samsung Kies'e bağlayın.

› Bluetooth

Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın.

› Bluetooth ayarları

- **Bluetooth**: Bluetooth kablosuz özelliğini açıp kapatın. ► sf. 74
- **Cihaz adı**: Cihazınız için bir Bluetooth adı ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür**: Cihazınızı diğer Bluetooth cihazları tarafından görülecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Görünür zaman aşımı**: Cihazınızın görünür olduğu süreyi ayarlayın.
- **Alınan dosyaları göster**: Diğer cihazlardan Bluetooth kablosuz özelliği ile alınan dosyaları görüntüleyin.
- **Yakındaki cihazları bul**: Bağlanılabilir Bluetooth cihazlarını aramanızı sağlar.

› VPN ayarları

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve bağlayın. ► sf. 79

Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Titreşim**: Cihazın çeşitli olaylar için ne zaman titreyeceğini ayarlayın.
- **Ses seviyesi**: Bildirimler için ses seviyesini ayarlayın ( ), medya sesleri ( ), alarm zil sesleri ( ), ve sistem sesleri ( ).
- **Bildirim zil sesi**: Etkinliklerinizin uyarısını vermesi için bir zil sesi seçin.
- **Sesli seçim**: Cihazınızı dokunmatik ekranda bir uygulama veya seçenek belirlediğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.

- **Ekran kilidi sesleri**: Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarların.
- **Dokunmalı geribildirim**: Cihazı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Titreşim yoğunluğu**: Dokunmalı geribildirimde titreşim yoğunluğunu ayarlayın.

Ekran

Ekran ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Parlaklık**: Otomatik parlaklığı etkinleştirin veya ekran parlaklığını ayarlayın.
- **Ekran görüntüsü**:
  - **Yazı tipi stili**: Ekran metni için yazı tipini değiştirin. **Çevrimiçi yazı tipleri edin** seçeneğiyle Android Market'ten yazı tipleri indirebilirsiniz.
  - **Ana sayfa ekranı**: Ana ekran için bir arkaplan görüntüsü seçin.
  - **Ekranı kilitle**: Ekran kilitli iken gösterilecek bir görüntü seçin.
- **Mod**: Bir ekran modu seçin.
- **Ekranı otomatik döndür**: Cihaz döndürülürken içeriğin de otomatik olarak döndürülüp döndürülmeyeceğini ayarlayın.
- **Animasyon**: Cihazı pencereler arasında geçiş yaptığınızda animasyon görüntülenecek şekilde ayarlayın.
- **Süre aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Ekran gücünü otomatik ayarla**: Ekranın parlaklığını ayarlayarak gücten tasarruf etmeye ayarlayın.
- **Yatay kalibrasyon**: Akseloremetreyi kalibre ederek daha iyi hareket algılaması için cihazın yatay eksenini ayarlayın.

Güç tasarrufu modu

- **Güç tasarrufu modu kullan**: Pil zayıfken Güç tasarrufu modunu otomatik olarak aktive eder.
- **Güç tasarrufu modu açık**: Güç tasarrufu modu için güç seviyesini seçin.
- **Wi-Fi'yi kapat**: Cihaz bir WLAN AP ile bağlı değilken WLAN özelliğini devre dışı bırakın.
- **Bluetooth'u kapat**: Kullanmadığınızda Bluetooth özelliğini engelleyin.
- **GPS'i kapat**: Kullanmadığınızda GPS özelliğini engelleyin.
- **Senkr kapat**: Cihaz bir web sunucusu ile senkronize edilmiyorken senk özelliğini kapatın.
- **Parlaklık**: Güç tasarrufu modu için parlaklık ayarını etkinleştirin.
- **Parlaklık**: Güç tasarrufu modu için parlaklık seviyesini ayarlayın.
- **Süre aşımı**: Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini ayarlamanızı sağlar.
- **Güç tasarrufu ipuçları**: Pil tüketimini nasıl azaltacağınızı öğrenin.

Konum ve güvenlik

Cihazınızı ve GPS işlevselliğini sabitlemek için ayarları değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan**: Konumunuzu bulmak için WLAN kullanmak üzere ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın**: Konumunuzu bulmak için GPS uydusunu kullanmak için ayarlayın.
- **Google Search için konum kullan**: Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Ekran kilidini yapılandır**: Ekran kilidini nasıl açacağınızı ayarlayın.
  - **Kapalı**: Ekran kilidini kaldırın.
  - **Güvenli değil**: Ekran kilidini bir PIN, parola veya model olmadan kullanmak için ayarlayın.
  - **Model**: Ekran kilidini açmak için kilit açma modeli ayarlamanızı sağlar.
  - **PIN**: Ekran kilidini açmak için PİN (nümerik) belirleyin.
  - **Şifre**: Ekran kilidini açmak için şifre (alfa nümerik) belirleyin.
- **Sahip bilgisi**: Ekran kilitleme modunda ekranda görüntülemek istediğiniz metni düzenleyin.
- **Cihazı şifrele**: Cihazınızda kaydedilen verileri ve bilgileri korumak için cihazı şiferelemek amacıyla bir PIN veya parola ayarlayın. Cihaz şifrelendiğinde, cihazı her açışınızda parolayı girmeniz gereklidir. Cihazı şifrelemek bir saatten uzun sürdüğünden ilk önce pili şarj etmeniz gereklidir.
- **Uzaktan kumandalar**: Kaybettiğiniz cihazınızı uzaktan web üzerinden kontrol etmek için ayarlayın.
- **Görünür parolalar**: Cihazınızı parolanızı girdiğiniz zaman gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Cihaz yöneticileri**: Cihazınıza yüklenmiş cihaz yöneticilerine göz gezdirin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini etkinleştirebilirsiniz.
- **Güvenli kimlik bilgilerini kullan**: Çeşitli uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanın.
- **USB bellekten yükle**: USB deposuna yüklenen şifrelenen sertifikaları yükleyin.
- **Şifre belirle**: Kimlik bilgilerine erişmek için bir parola oluşturmanızı ve onaylamanızı sağlar.
- **Depolamayı sil**: Kimlik bilgisi içeriğini cihazdan silmenizi ve parolayı sıfırlamanızı sağlar.

Uygulamalar

Kurulan uygulamaları yönetme ayarını değiştirin.

- **Uygulamaları yönet**: Cihaza kurulu uygulamaların listesine erişin ve uygulama bilgisini denetleyin.
- **Çalışan servisler**: Kullanmakta olduğunuz servisleri görüntülemenizi ve yönetmek için erişmenizi sağlar.
- **Hafıza kullanımı**: Mevcut belleği ve uygulamalar tarafından kullanılan belleği görüntüleyin.
- **Pil kullanımı**: Cihazınız ile tüketilen güç miktarını görüntüleyin.
- **Bilinmeyen kaynaklar**: Herhangi bir kaynaktan uygulama yüklemeyi seçmenizi sağlar. Bu seçeneği belirlemezseniz, uygulamaları yalnızca Android Market'ten yükleyebilirsiniz.
- **Gelişim**:
  - **USB hata ayıklama**: Cihazınızı USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlamak için seçim yapmanızı sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
  - **Uyanık kal**: Pili şarj ederken cihazın ekranını açık kalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
  - **Sahte konumlara izin ver**: Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar. Bu, uygulama gelişimi içindir.
- **Samsung Apps**:
  - **Bildirimler**: Samsung Apps yeni uygulamaları için duyuruları almak için ayarlayın.
  - **Sıfırla**: Yerel bilgileri fabrika varsayılana sıfırlayın.

Hesaplar ve senkr

Otomatik senkr özelliği için ayarları değiştirin veya senkronizasyon için hesapları yönetin.

- **Arkaplan verisi**: Otomatik senkr özelliğini kullanmak için bu ayarı seçin. Otomatik senkr, uygulamaları senkronize etme verilerini açmadan arka planda çalışacaktır.
- **Otomatik senkr**: Cihazı kişi, takvim ve e-posta verilerini otomatik olarak senkronize edecek şekilde ayarlayın.

Hareket ayarları

Cihazınızın hareket algılamasını kontrol eden ayarları değiştirin.

- **Hareket etkinleştirme**: Hareket algılamasını kullanmak için ayarlayın.
- **Eğme**: İki noktaya parmaklarınız ile uzun dokunun ve Görüntüleri Galeri'de görüntülerken veya web sayfalarında dolaşırken yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ayarlayın ve ardından cihazı ileri ve geri eğin.
- **Kaydırma**: Bir öğeye uzun dokunduğunuzda bir öğeyi diğer sayfaya taşımak için seçin ve ardından cihazı sola veya sağa kaydırın.

Güvenlik duvarı

Uygulamanın internet girişine izin vermek veya önlemek için ayarları değiştirin.

- **IP güvenlik duvarı kullan**: Uygulamalarınızı korumak için bir internet güvenlik duvarını etkinleştirin.
- **IP güvenlik duvarı ayarları**: Uygulama için en özel güvenlik duvarı kuralları ayarlayın.
- **Varsayılan ilke ayarları**: Uygulamanın internet erişimini kısıtlayın veya izin vermek için varsayılan ayarı seçin.

Gizlilik

- **Verilerimi yedekle**: Ayarlarınızı ve uygulama verilerini Google sunucusun yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle**: Verilerinizi yedeklemek için ekleyin ve Google hesabınızı görüntüleyin.
- **Otomatik geri yükle**: Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarını ve uygulama verilerini geri yüklemeyi ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla**: Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin.

Kayıt yeri

Cihazınızın hafıza bilgilerini kontrol edin.

Dil ve giriş

Metin girişi, ses tanıyıcı ve metinden sese özelliği ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

› Dil seç

Tüm menüler ve uygulamalar için ekran dilini ayarlayın.

› Ses tanıma ayarları

- **Dil**: Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Güvenli Arama**: Küfür içeren metinleri ve/veya resimleri sesli arama sonuçlarından filtrelemek için cihazınızın ayarlanmasını sağlar.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle**: Sesli arama sonuçlarından cihazınızın tanıdığı kötü sözlerin saklanmasını sağlar.

› Metinden-Sese ayarları

- **Örneği dinle**: Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar. Metin okuma özelliğini kullanmak için ses verileri yükleyin.
- **Her zaman ayarlarımı kullan**: Uygulamalarda kaydettiğiniz ayarlar üzerinden hız ve dil ayarlarını kullanmak için ayarlayın.
- **Varsayılan motor**: Konuşma metni için kullanılacak olan konuşma sentez motorunu ayarlamanızı sağlar.
- **Ses verisi yükle**: Metinden-sese özelliğini kullanmak için ses verisi indirmenizi ve yüklemenizi sağlar.
- **Konuşma hızı**: Metinden-sese özelliği için bir hız seçmenizi sağlar.
- **Dil**: Metinden-sese özelliği için bir dil seçmenizi sağlar.
- **Motorlar**: Android Marketinden indirilen metinden sese motorlara göz gezdirin.

› Geçerli giriş yöntemi

Metin girişi için varsayılan klavye tipini görüntüleyin.

› Giriş yöntemi seçici

Metin girişi ayarları simgesini gizlemek veya görüntülemek için cihazı ayarlayın (). Eğer **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, cihazınız klavyenize bağlı olarak simgeyi otomatik olarak gizleyecek veya gösterecektir.

› Giriş yöntemlerini yapılandırın

- **Swype**
  - **Swype**: Swype klavyeyi kullanmak için cihazı ayarlayın.
  - **Ayarlar**:
    Dil: Metin girişi için bir dil seçin.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

Sesli uyarı: İki kez dokunduğunuzda girdiniz için alternatif hiçbir kelime yoksa cihazı sizi uyarması için ayarlayın.
Tuşa basıldı titr.: Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
İpuçlarını göster: Mümkün olduğunda eylemleriniz için ipuçlarını otomatik olarak göstermek üzere cihazı ayarlayın.
Kelime önerme: Cihazı önerileri gösterecek şekilde ayarlayın metin girerken. Bu özellik sadece İngilizce içindir.
Otomatik Boşluk: Cihazı kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
Otomatik büyük harf: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Tam yolu göster: Sürüklemenizin izini klavyede görmek için ayarlayın.
Hız ve hassasiyet: Hız ve doğruluk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Kişisel Sözlük: Kendi sözlüğünüzü ayarlayın. Sözlüğünüzdeki sözcükler metin girişleriniz için öneriler olarak görünecektir.
Swype sözlüğünü sıfırla: Sözlüğe eklediğiniz sözcükleri silin.
Swype yardım: Swype klavyesini kullanılması konusunda yardım bilgisine erişim yapın.
Eğitim: Swype klavye ile daha hızlı metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
Sürüm: Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

- **TalkBack klavyesi**
  - **TalkBack klavyesi**: TalkBack klavyeyi kullanmak için cihazı ayarlayın.
  - **Ayarlar**:
    Launch tutorial: TalkBack klavyesi ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.
    Auto typing mode: Oto giriş modunu etkinleştirin.
    Tuşa basıldığında titret: Cihazı tuşlara dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
    Tuşa basıldığında ses çıkar: Tuşlara dokunduğunuzda ses çıkacak şekilde cihazınızı ayarlayın.

Otomatik olarak büyük harf yap: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ayarları göster tuşu: Ayarlar anahtarını gösterip göstermeyeceğinizi ayarlayın.

Ses girişi: TalkBack klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.

- **Android klavyesi**
  - **Android klavyesi**: Android klavyeyi kullanmak için cihazı ayarlayın.
  - **Aktif giriş yöntemleri**: Metin girişi için bir dil seçin.
  - **Ayarlar**:

    Otomatik olarak büyük harf yap: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

    Tuşa basıldığında titret: Cihazı tuşa dokunduğunuzda titreşecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

    Tuşa basıldığında ses çıkar: Cihazı tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

    Otomatik düzeltme: Yanlış hecelenen sözcükleri otomatik olarak düzeltmek için cihazı ayarlayın.

    Düzeltme önerilerini göster: Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için cihazı ayarlayın.
- **Samsung tuş takımı**
  - **Samsung tuş takımı**: Samsung klavyesini kullanmak için cihazı ayarlayın.
  - **Ayarlar**:

    Giriş dili: Metin girişi için bir dil seçin.

Bazı dillerde metin giremezsiniz. Metin girmek için, yazma dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

XT9: Tahminli giriş modunu kullanarak metin girmek için XT9 modunu etkinleştirmenizi sağlar.

XT9 gelişmiş ayarları: Otomatik tamamlama, otomatik düzeltme veya otomatik değiştirme gibi XT9 modunun gelişmiş özelliklerini etkinleştirin ve kendi kelime listenizi oluşturun.

Otomatik tam durdurma: Boşluk çubuğuna iki kere dokunduğunuzda nokta koyması için cihazını ayarlar.

Tuşa basıldığında çıkan ses: Cihazı tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.

Otomatik büyük harf yapma: Cihazı nokta, soru işareti veya ünlem işareti gibi bir son noktalama işaretinden sonra ilk harfi otomatik olarak büyütecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Ses girişi: Samsung klavyesinde ses ile metin girişi yapabilmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.

El yazısı ayarları: Algılama zamanı, kalem kalınlığı ya da kalem rengi gibi Elyazısı modu için ayarlar.

Kılavuz: Samsung tuş takımı ile metin girmeyi öğrenmenizi sağlar.

Erişebilirlik

Erişim özellikleri için ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Erişebilirlik**: Talback veya Kickback gibi ses, melodi veya titreşimli geri bildirim sunan erişim uygulamalarını etkinleştirmenizi sağlar.
- **Erişebilirlik servisleri**: Kullanmak istediğiniz erişebilirlilik uygulamasını seçin. Bu seçenek sadece cihazınıza erişebilirlilik uygulamaları indirdiğinizde kullanılabilirr.
- **Erişebilirlik komutları**: Google'ın erişilebilir sözcük dizinlerini indirmeye izin vermek için ayarlayın.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi**: Ekrana uzun basmak için algılama süresini ayarlayın.

Tarih & saat

Cihazınızda saat ve tarihin nasıl görüntülendiğini kontrol etmek için aşağıdaki ayarlara erişin ve değiştirin.

Eğer pil taam şarj olmuş kalırsa ya da cihazdan çıkarılırsa, tarih ve saat sıfırlanacaktır.

- **Tarihi ayarla**: Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla**: Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saat dilimini seçin**: Ana saat diliminizi ayarlamanızı sağlar.
- **24 saat biçimini kullan**: Saatin 24 saat formatında görüntülenmesini sağlar.
- **Tarih biçimini seçin**: Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

Cihaz hakkında

Cihazınız hakkındaki bilgilere erişin, cihazın durumunu denetleyin ve cihazın sistemini güncelleyin.

Sorun giderme

Cihazınızın ağ veya hizmet hatasını görüntülemektedir

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanımasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, yerel Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazınızın donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için programları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Cihazınız kilitlenirse ve girişlere tepki vermiyorsa [⏻] tuşunu 10-15 saniye boyunca basılı tutun. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır.

Eğer sorun çözülmezse, fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini yapın. Uygulama listesini açın ve **Ayarlar** → **Gizlilik** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Her şeyi sil** seçeneğini belirleyin.

Cihaz bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pili yeniden şarj edin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

Eğer pil artık tam olarak şarj olmuyorsa, yeni bir pil ile değiştirmeniz gerekir. Cihazınızı yerel Samsung Servis Merkezine götürün.

Cihazınız dokunulamayacak kadar çok ısınıyor

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınız ısınabilir. Bu normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Samsung mobil cihazınızın kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir belleği ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj etme.
- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek bellekte bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor

Bazı müzik dosyaları çeşitli sebeplerden ötürü Samsung mobil cihazınızda çalmayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir PC'ye aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı

- Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

Cihazı PC'ye bağladığınızda bağlantı kurulmuyor

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- PC'nizde doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına veya cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını veya fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazını veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın

Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın

Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri veya cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri veya cihazları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin

- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın

Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın

Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın

- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir

Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun

Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın

- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın

Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir

Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun

- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın

Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın

Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 45° C sıcaklıkta kullanın

- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili -20° C ila 45° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın

- Cihazınız deforme olabilir veya bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın

- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin veya yüksek basınçlı kapların yakınında veya içinde saklamayın

- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın

- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın

Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun

- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken tutulma ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket yaralanmaları riskini azaltma

Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın

- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin

- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı kullanırken:

- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazınızın dahili antenine temas etmekten kaçının. Antene dokunmanız cihazın gerekenden daha fazla telsiz frekansı aktarmasına sebep olacaktır.

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun

Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın

Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın

- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir

Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumlar karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:

- Cihazınızı veya şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın

Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin

Cihazınız oyuncak değildir. Çocukların cihaz ile oynamasına izin vermeyin, aksi halde kendilerini, çevredikeleri yaralayabilir, cihaza zarar verebilirler.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın

- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızı bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun

- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin

İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Cihazınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil cihazların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,071 W/kg şeklindedir. Cihaz, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Cihazınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, cihazınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir.

Ürünü taşırken yada kullanırken RF dalgalarına maruz kalma şartlarına uyum sağlandığından emin olmak için cihazı vücuttan an az 5 mm uzakta bulundurun.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Bu ürünle birlikte sunulan şarj edilebilir piller kullanıcı tarafından değiştirilebilir özellikte değildir. Pillerin değiştirilmesi konusunda bilgi için lütfen hizmet sağlayıcınız ile görüşün.

Yasal Uyarı

Bu cihaz yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu cihaz yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletemez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

"ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU CİHAZ YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir. Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu cihaz yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics olarak**

tamamen kendi sorumluluğumzda olmak üzere

Taşınabilir Bluetooth/WiFi Cihazı : GT-P7310

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
SAR	EN 62209-2 : 2010 EN 62311 : 2008 EN 50371 : 2002 Kurul Kararı 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 55022 : 2006 + A1 : 2007 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır :

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011. 05. 23 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

Kies (PC Sync) yüklemek için Kies

1. Samsung web sitesinden (**www.samsung.com/kies**) Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Bir USB kablosu kullanarak cihazınızı PC'nize bağlayın. Samsung Kies otomatik olarak başlayacaktır.
   Daha fazla bilgi için Kies'in yardımına bakın.

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114